


GM10-GP用于电机堵转试验

QUALITY ■ INNOVATION ■ FORESIGHT

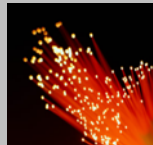

GM10-GP用于电机堵转试验

概述:

电机堵转是电机性能的常规试验。其温升特性是否符合标准要求，是一项关键指标。然而其温升堵转试验一般需要连续进行，需要测试仪器具有连续长时间的运行。

解决方案:

1. GP20拥有500M内存，且支持32G SD卡，可以长时间连续测量。
2. 数据双重备份，内存及SD卡双重备份，可以避免突然中断，数据丢失的问题。
3. 支持各种热电偶，且机器内部运算，实现温升测量自动化。

系统配置:

1. GP20-1C1D/UH
2. GX90XA-10-U2N-3N

